

Artikelnr	SBLF116	Modell	5-SERIE GT/KOMBI (F07/F11 LCI) 10-17
Reservdel	Luftfjäder		
Märke	BMW		

Generell information

Demontering och montering av luftfjädringskomponenter kan kräva specialverktyg och utbildning. Att genomföra dessa arbeten utan att följa dessa instruktioner sker på egen risk. Arbeten på luftfjädringsystem bör utföras av utbildade tekniker. Underlåtenhet att åtgärda läckor i systemet kommer allvarligt att förkorta livslängden på komponenterna och kan innebära att garantier inte gäller.



Vid installation av luftfjädringskomponenter är säkerhet A och O. Vid arbete på fordon av alla typer, måste gällande säkerhetsföreskrifter följas och fordonet vara helt avstängt och lyft på rätt sätt



Luftfjädringssystemet på fordonet är trycksatt. Luftfjädringskomponenter kan innehålla tryck. För att släppa ut trycket säkert, lossa alla anslutningar/ventiler långsamt och en liten aning. Lossa delarna helt först när allt tryck är borta.

Vid allt arbete skall skyddsutrustning användas!



VARNING: DEMONTERA INGA ANSLUTNINGAR NÄR LUFTFJÄDRINGSSYSTEMET ÄR AKTIVT OCH/ELLER TÄNDNINGEN ÄR PÅ. Vid allt arbete på fordonets elsystem, säkerställ att batteriet är fränkopplat och att komponenter som kan generera en urladdning är isolerade för att undvika skador på personer eller på egendom.



Produktinformation

Luftfjädern är konstruerad för att direkt ersätta en utsliten fjäder. Shipmans luftfjädersats inkluderar dammskydd och en ny koppling. Den svarta gummiisolering som finns på vissa modeller kan kasseras vid montering av denna nya del då den inte är nödvändig.



Delar i satsen

- Luftfjäder
- Koppling (förmonterad)
- Dammskydd (förmonterat)



Demontering

1. Sätt fordonets framhjul rakt.
2. Lyft fordonet, säkerställ att korrekta lyftpunkter används.
3. Montera bort bakhjulen.

4. Montera bort den nedre kompressorkåpan för att komma åt kompressor och ventilblock. (fig.1)
Kåpan finns precis under bakre stötfångaren.



fig.1

6. När trycket är borta, tryck plastflänsarna inåt (gröna pilar) på nedre delen av luftfjädern. (fig.3). När plastflänsarna är fullt intryckta på luftfjäderns nedre del, tryck luftfjädern uppåt för att lossa den från fästet.

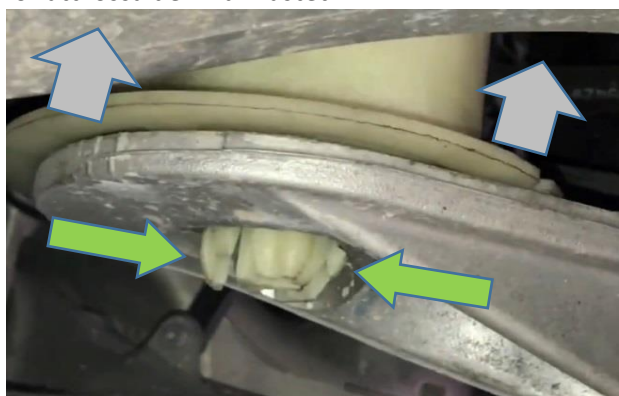


fig.3

8. När fjädern är lossad från de båda fästena, lossa luftanslutningen. (fig.5)



fig.5

5. Lokalisera ventilblocket vid kompressorn. (fig.2) Det har 2 luftslangar anslutna, en röd (normalt till vänster sida) och en blå (normalt till höger sida). Lossa långsamt anslutningarna för att släppa ut trycket i luftfjädern. När trycket är noll lossas anslutningen helt.

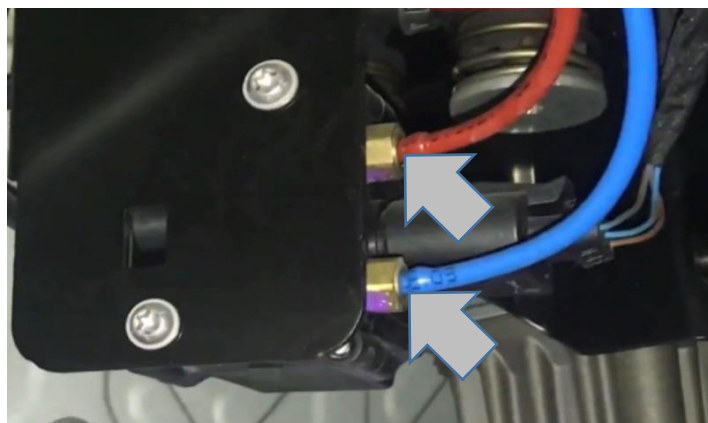


fig.2

7. När den nedre delen är lossad enligt (fig.4) vrid den övre delen av fjädern medurs och drag nedåt. Detta lossar den övre delen från sitt fäste.

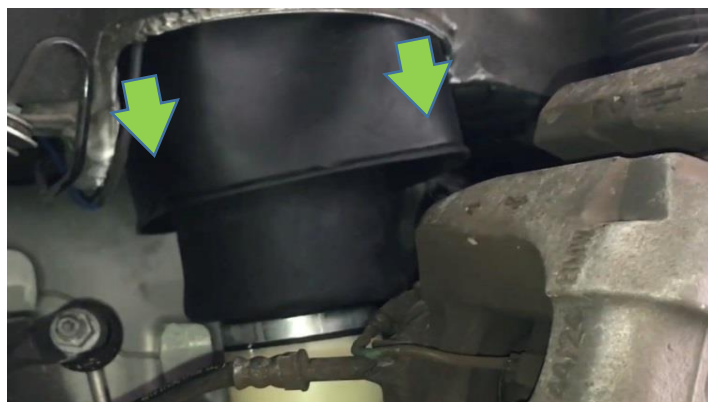


fig.4

9. Tag bort flänsen och kopplingsmuttern från luftslangen och kassera dem (fig.6)

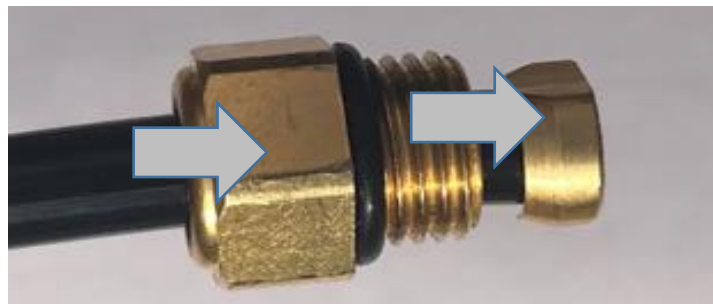


fig.6

Demontering klar!

Montering

1. Monteringsprocessen görs i omvänd ordning steg 9 till 1.
2. Den nya luftslangkopplingen sitter förmonterad på luftfjädern. Skruva loss den och montera den på luftslangen. När den monteras, säkerställ att 2-3 mm luftslang är synlig efter flänsen. Detta säkerställer att flänsen nyper till mot luftslangen och minskar risken för läckage och att slangen lossnar från luftfjädern när systemet är under tryck. (fig.7)



Denna montering medför risk för läckage eller att luftslangen lossnar från luftfjädern.



Denna montering säkerställer en stark anslutning och förhindrar luftslangen att lossna och läcka.

fig.7

3. När den nya fjädern är monterad sänk ned lyften så att fordonet står i normal körhöjd.
HÅLL FORDONET FORTSATT STÖTTAT AV LYFTEN, SÄNK INTE LYFTEN HELT!
4. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 2 minuter för att bygga upp trycket i luftfjädringssystemet.
5. Välj "høj" i bilens luftfjädringssystem. Sänk ENDAST lyften när bilens eget system höjt fordonet över lyftens nivå.
Kontrollera och efterdrag alla anslutningar enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera alla luftslangar för läckage, och justera vid behov.
6. Rensa eventuella felkoder med hjälp av ett av tillverkaren godkänt diagnosverktyg.
7. Genomför ett körtest på väg och kontrollera därefter igen för läckage och/eller felkoder. Luftfjädringssystemet kan kräva omkalibrering och/eller körhöjdsjustering. Det rekommenderas att hjulvinklarna kontrolleras.

MONTERING KLAR!